




**DAS DACH,
STARK WIE EIN STIER!**

PREFA ENTLÜFTUNGSHAUBE

MONTAGEHINWEIS


ALLGEMEIN: Die PREFA Entlüftungshaube ist in allen Standardfarben erhältlich. Sie ist für alle PREFA Dachsysteme und für Dachneigungen ab 12 Grad geeignet. Die ansprechende Optik dieses Teils mit einem Durchmesser von 100 Millimetern verspricht eine einfache Montage durch rechtwinkelige Durchführung.

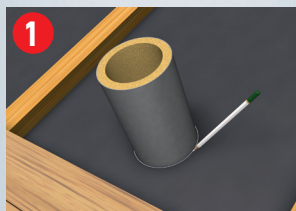

1 Durchmesser der Dämmung anzeichnen



2 Unterdeckbahn sternförmig aufschneiden

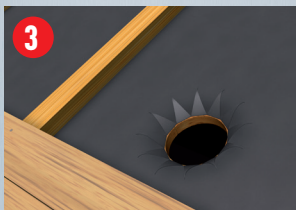

3 Öffnung vorbereiten



4 Dämmung auf Höhe so einpassen dass die obere Schalung satt aufliegt



5 Polokalrohr bündig mit oberer Schalung einpassen



6 fachgerecht mit geeigneten Klebestreifen abdichten



7 Schalungsbretter gemäß der Öffnung ausschneiden




8 Schalungsbretter gemäß der Öffnung ausschneiden



9 Auf sattes Aufliegen der Schalung auf die Faltmanschette achten



10 Kleberaube im Halbbogen oberhalb des Loches auftragen

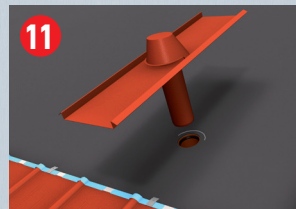

11 Entlüftungshaube in die Dachfläche einfallen



12 Fertig montierte Entlüftungshaube